



1) Conector de las bobinas de encendido: situado en el lado derecho. Retira el tope de plástico amarillo del conector macho tirando de él con unos alicates. Retira el cable rojo/negro (desbloquea el terminal con una aguja). Coloca en esa posición (donde estaba el rojo/negro) el cable amarillo (*2) de la unidad QS. Retira el sello de goma de la esquina del conector macho y coloca ahí el cable rojo/negro (terminal macho).
Retira el tope de plástico amarillo del conector hembra con un destornillador plano. Retira el sello de goma de la esquina del conector hembra y coloca ahí el cable rojo (*1) de la unidad QS.

1b) Conector de las bobinas de encendido – RPM: (necesario para la función de luz de cambio, para el Autoblipper y para la función de RPM mínimas del QS)
Retira el cable gris/verde del conector macho. Inserta en su lugar el cable violeta (*4) (terminal macho) de la unidad QS. Inserta el cable gris/verde en el conector blanco de 1 vía (*3) del mazo de cables del QS. Ver la imagen inferior.

2) Conector de los inyectores secundarios: retira el cable rojo/azul del conector del submazo (hembra) y colócalo en una posición libre del mismo conector. Retira el sello de goma del conector del mazo principal y coloca en esa posición el cable blanco (*5) (terminal macho) de la unidad QS. El cable blanco de la unidad QS irá al cable rojo/azul que lleva a los inyectores.



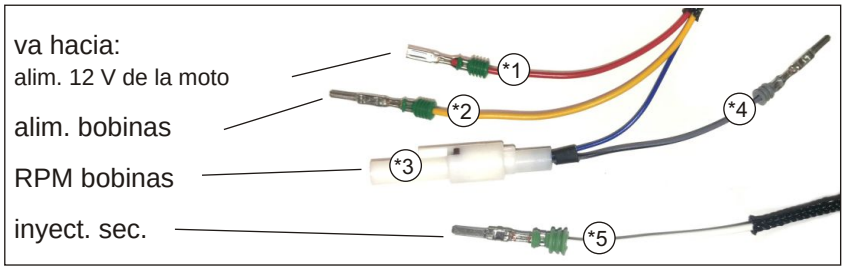

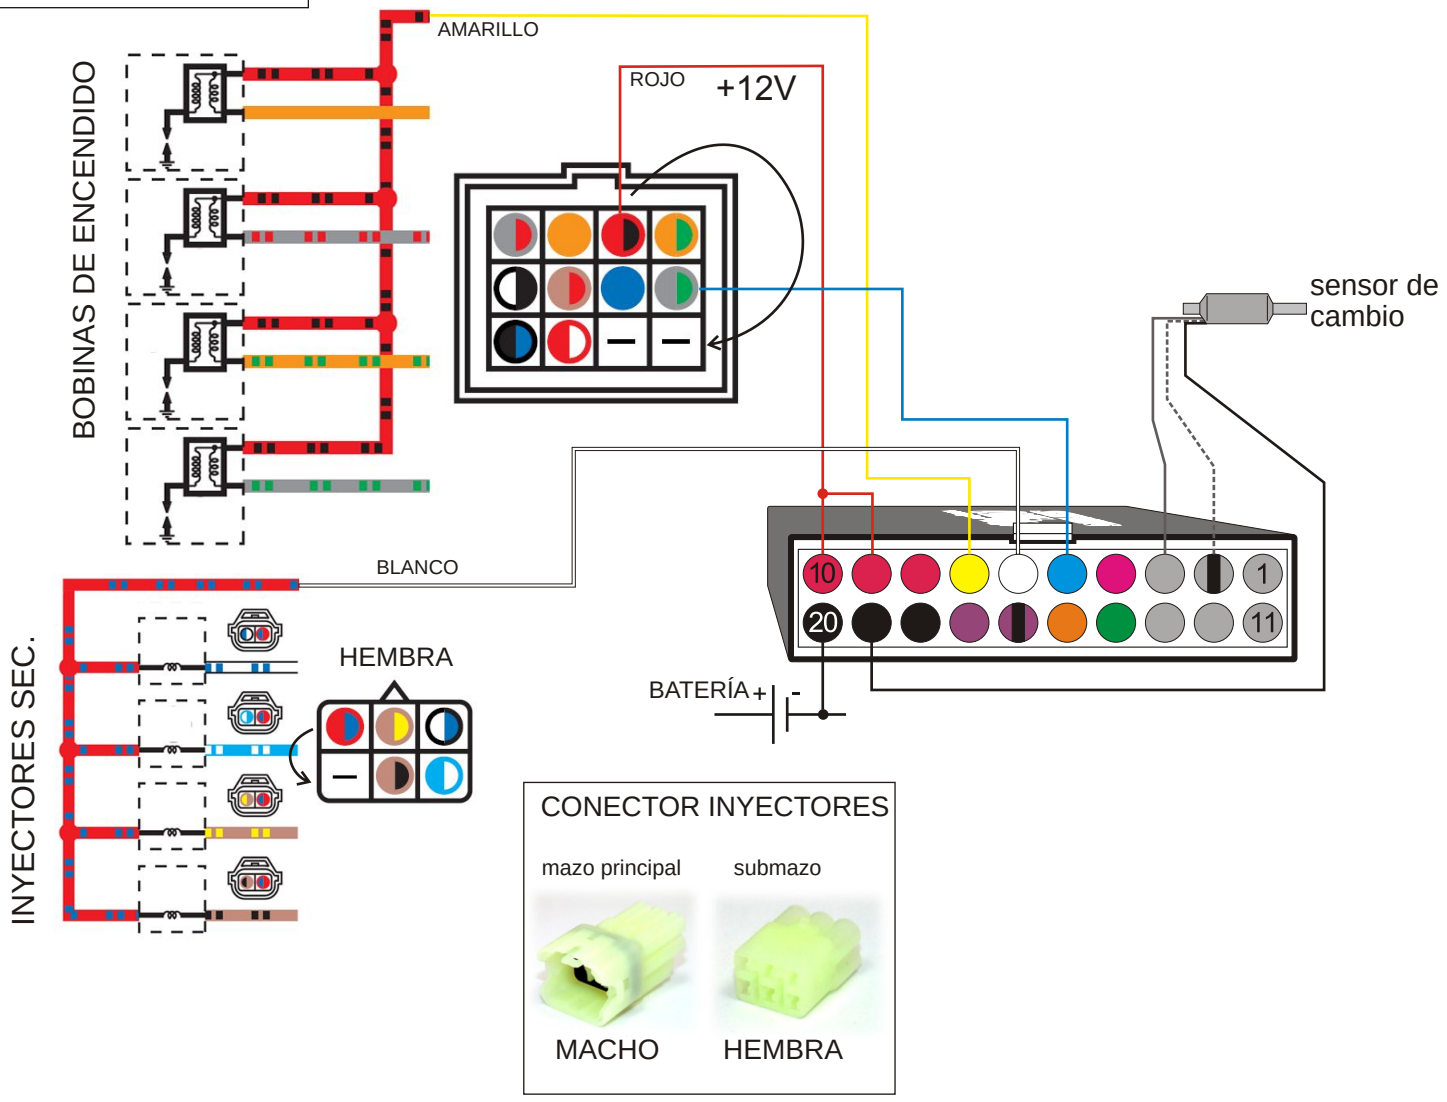



3) Conecta el cable negro de la unidad QS al borne negativo de la batería.

4) Conecta el conector del sensor de cambio al mazo de cables de la unidad QS: el de 2 pines negro si es solo QS, el de 3 pines blanco si es QS y AB.

Solo para Autoblipper:

5) Módulo actuador del acelerador: desconecta el conector del sensor de posición del actuador del acelerador (en el cuerpo de mariposas) – ver imagen inferior. Inserta el módulo actuador.

6) WarmUp: para la función WarmUp, conecta el interruptor al conector negro. Con el interruptor en ON, el motor sube de vueltas automáticamente para calentarse antes. Ver la página “Miscellaneous” del software QS.

7) Luz de cambio (Shift Light): conecta la luz a la posición A3 (+12 V) y A7 (masa conmutada). Corriente máx. 3 A.

